


Air Compressor

User Manual



Read this manual carefully before use.


Product Parts

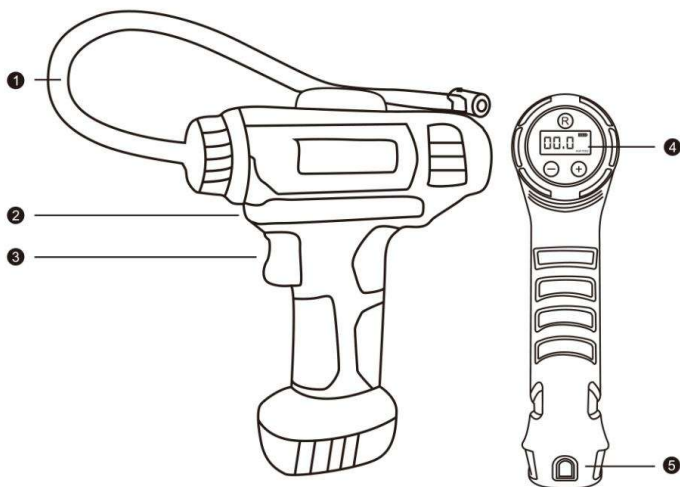

- ❶ Inflatable Tube
- ❸ Start Button
- ❺ Charging Port

- ❷ LED Light
- ❹ Tire Pressure Gauge

Accessories



Charging Cable

*USB for Cordless one/Cigarette Lighter for Cord one



Air Nozzle Set

Specification

Model	JM8817
Material Science	ABA
Size	235X178X80mm
Power	120W
Voltage	7.4V (wireless)/12V(wired)
Function	Inflation/lighting/pressure measurement

Tire Pressure Suggestion



CAR

2.3-2.5KG/CM²



SUV


2.5KG/CM²




MPV

2.3-2.5KG/CM²


OPERATION AND FUNCTIONS

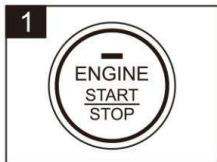


Start the engine

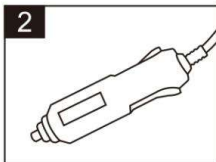


Plug in the charging Cable

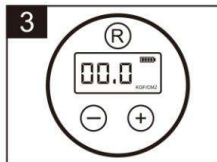

Press **R** 3s, Set tire pressure
Cordless one starts from this step

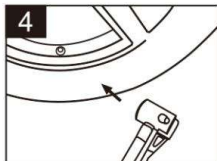

Screw the other end of the inflation tube to the valve of the tyre, and lock it.

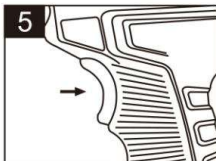

Press the start button



The tyre inflator will stop automatically.




Precautions:

1. Cordless one starts from step 3.
2. Ensure that the switch is off before charging.
Do not use it while charging.
3. Do not turn on the pump during charging. If you need to turn on the pump, please disconnect the charging cable.
4. If there is no operation for 20 seconds after turn on the pump, it will shut down automatically.




Set Tyre Pressure

Press "R" to switch the unit, press "+" or "-" to increase or decrease the value, wait a few seconds after setting. When the number stops flashing, turn on the inflation switch and start working. When the air pressure reaches the specified level, the pump will stop automatically, please turn off the switch.

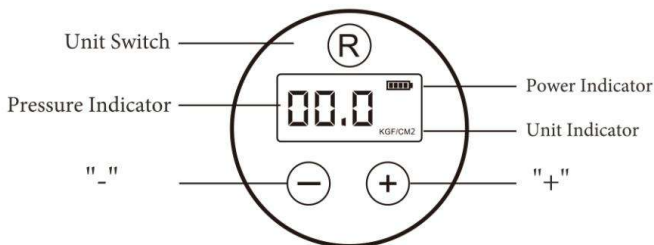

Air Nozzle Set

For different products



Advantages

1. Hand-held air pump for easier operation.
2. Three operation buttons, precise digital readout.
3. Metal cylinder body, fast heat dissipation and long service life.
4. Fast air refill and low noise when working.
5. LED light, more convenient to use at night.
6. Preset tire pressure, automatic filling and stopping.

Warning

1. Please fully charge before use.
2. Please lock the safety catch when it is not in use to avoid activation.
3. Do not disassemble the product without permission.
4. Do not place near a heat source, such as the exhaust port of a car.
5. The normal operation of the product will cause the product to heat up slightly, which is normal.
6. To ensure that the pump works well, the continuous filling time should not be too long, if you need to run for a long time, take intermittent breaks.
7. If the product is not used after starting, the power will be automatically cut off after 40 seconds.

Warranty

Name		Phone	
Address			
Email		WhatsApp	
Date		Status	

About

1. This warranty card should be kept by the user for warranty proof, no replacement will be issued if lost.
2. Three months from the date of purchase is the warranty period, within the warranty period, due to product quality problems, the user can use this card with the purchase invoice or a copy of the invoice, contact our company or local dealers, our company is responsible for the "three packages".
3. Non-quality problems are not included in the three guarantees.


Compresor de aire

Manual de usuario



Lea atentamente este manual antes de usarlo.


Piezas del producto

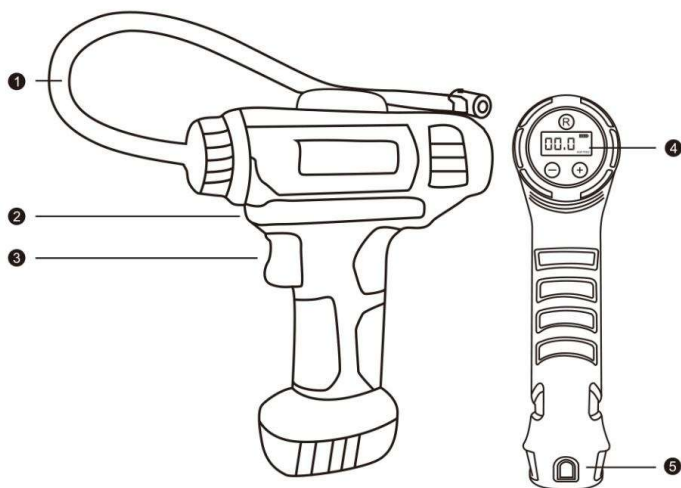

- ❶ Tubo inflable
- ❸ Botón de inicio
- ❺ Puerto de carga

- ❷ Luz LED
- ❹ Medidor de presión de neumáticos

Accesorios



Cable de carga



Juego de boquillas de aire

*USB para uno inalámbrico/encendedor de cigarrillos para uno con cable

Especificación

Modelo	JM8817
Esclencia Materna	ABA
Tamaño	235X178X80mm
Fuerza	120W
Voltaje	7,4 V (inalámbrico)/12 V (cableado)
Función	Inflación/iluminación/presión medida

Sugerencia de presión de neumáticos



AUTO

2.3-2.5KG/CM2



todoterreno

2.5KG/CM2




monovolumen

2.3-2.5KG/CM2


OPERACIÓN Y FUNCIONES




Encender el motor

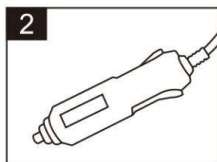


Conecte la carga Cable

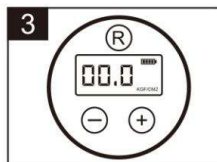


Presione [®] 3 segundos, ajuste la presión de los neumáticos El inalámbrico comienza desde este paso

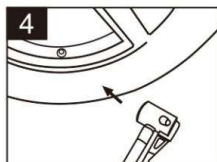

Atornille el otro extremo del tubo de inflado a la válvula del neumático y ciérrelo.

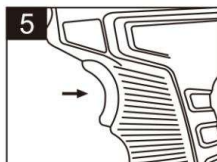

Presione el botón de inicio

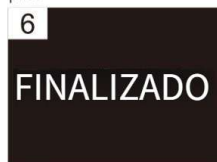

El inflador de neumáticos detenerse automáticamente




Precauciones:

1. El inalámbrico comienza desde el paso 3.
2. Asegúrese de que el interruptor esté apagado antes de cargar. No lo utilices mientras se carga.
3. No encienda la bomba durante la carga. Si lo necesitas Encienda la bomba, desconecte el cable de carga.
4. Si no se realiza ninguna operación durante 20 segundos después de encender el bomba, se apagará automáticamente.




Establecer la presión de los neumáticos

Presione "R" para cambiar la unidad, presione "+" o "-" para aumentar o disminuir el valor, espere unos segundos después de configurarlo. Cuando el número deje de parpadear, encienda el interruptor de inflado y comience a trabajar. Cuando la presión del aire alcanza el nivel especificado, la bomba se detendrá automáticamente; apague el interruptor.

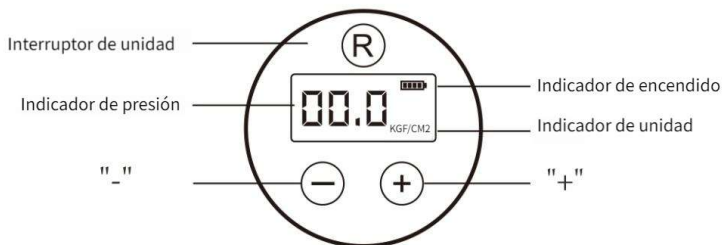

Juego de boquillas de aire

Para diferentes productos



Ventajas

1. Bomba de aire manual para un funcionamiento más sencillo.
2. Tres botones de operación, lectura digital precisa.
3. Cuerpo del cilindro de metal, rápida disipación del calor y larga vida útil.
4. Recarga de aire rápida y poco ruido al trabajar.
5. Luz LED, más cómoda de usar por la noche.
6. Presión de neumáticos preestablecida, llenado y parada automáticos

Advertencia

1. Cargue completamente antes de usar
2. Bloquee el cierre de seguridad cuando no esté en uso para evitar la activación.
3. No desmonte el producto sin permiso.
4. No lo coloque cerca de una fuente de calor, como el puerto de escape de un automóvil.
5. El funcionamiento normal del producto hará que se caliente ligeramente, lo cual es normal.
6. Para garantizar que la bomba funcione bien, el tiempo de llenado continuo no debe ser demasiado largo; si necesita funcionar durante mucho tiempo, tome descansos intermitentes
7. Si el producto no se utiliza después de arrancar, la energía se cortará automáticamente después de 40 segundos.

Garantía

Nombre		Teléfono	
DIRECCIÓN			
Correo electrónico		WhatsApp	
Fecha		Estado	

Acerca de

1. El usuario debe conservar esta tarjeta de garantía como prueba de garantía; no se emitirá ningún reemplazo en caso de pérdida.
2. Tres meses a partir de la fecha de compra es el período de garantía, dentro del período de garantía, debido a problemas de calidad del producto, el usuario puede utilizar esta tarjeta con la factura de compra o una copia de la factura, comunicarse con nuestra empresa o distribuidores locales, nuestro La empresa es responsable de los "tres paquetes".
3. Los problemas de no calidad no están incluidos en las tres garantías.


Luftkompressor

Benutzerhandbuch



Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch

Produktteile

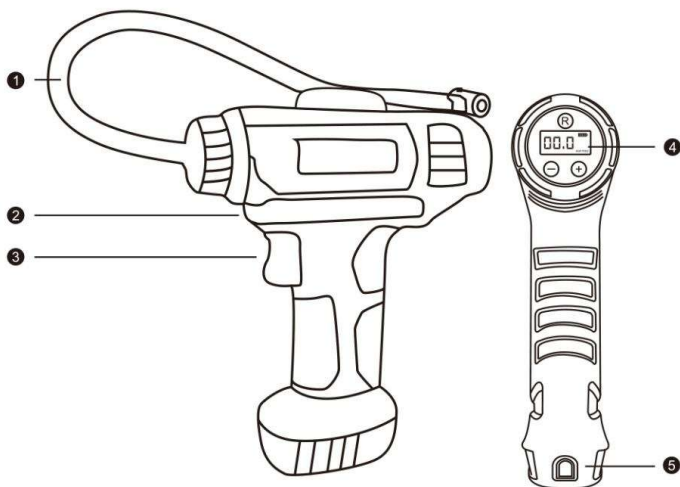

❶ Aufblasbarer Schlauch


❸ Start Knopf

❺ Aufladestation

❷ LED-Licht

❹ Reifendruckmesser

Zubehör



Aufladekabel

*USB für kabelloses Gerät/Zigarettenanzünder für kabelgebundenes Gerät



Luftdüsen-Set

Spezifikation

Modell	JM8817
Material Science	ABA
Größe	235X178X80mm
Leistung	120W
Stromspannung	7,4 V (kabellos)/12 V (kabelgebunden)
Funktion	Inflation/Beleuchtung/Druck Messung

Vorschlag für den Reifendruck



AUTO

2.3-2.5KG/CM2



SUV

2.5KG/CM2




MPV

2.3-2.5KG/CM2


BEDIENUNG UND FUNKTIONEN




Den Motor starten

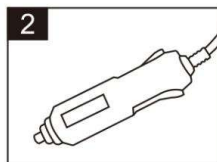


Schließen Sie den Ladestecker an Kabel

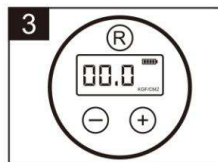

Drücken Sie $\oplus$ 3s, stellen Sie den Reifendruck ein. Ab diesem Schritt beginnt das kabellose Gerät

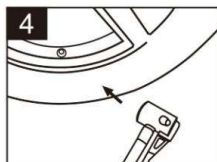

Schrauben Sie das andere Ende des Füllschlauchs auf das Ventil des Reifens und verriegeln Sie es.

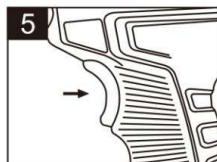

Drücken Sie die Starttaste



Der Reifenfüller wird gestoppt automatisch




Vorsichtsmaßnahmen:

1. Das kabellose Gerät beginnt mit Schritt 3.
2. Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist. Benutzen Sie es nicht während des Ladevorgangs.
3. Schalten Sie die Pumpe während des Ladevorgangs nicht ein. Wenn du musst, Schalten Sie die Pumpe ein und trennen Sie bitte das Ladekabel.
4. Wenn nach dem Einschalten 20 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, schaltet sie sich automatisch ab.




Reifendruck einstellen

Drücken Sie „R“, um die Einheit umzuschalten, drücken Sie „+“ oder „-“, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern, und warten Sie nach der Einstellung einige Sekunden. Wenn die Zahl aufhört zu blinken, schalten Sie den Aufblasschalter ein und beginnen Sie mit der Arbeit. Wenn der Luftdruck den erreichten Wenn das angegebene Niveau erreicht ist, stoppt die Pumpe automatisch. Bitte schalten Sie den Schalter aus.

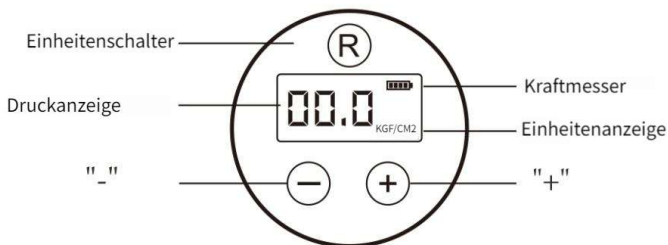

Luftdüsen-Set

Für verschiedene Produkte



Vorteile

1. Handluftpumpe für einfachere Bedienung.
2. Drei Bedientasten, präzise digitale Anzeige.
3. Metallzylinderkörper, schnelle Wärmeableitung und lange Lebensdauer
4. Schnelles Nachfüllen der Luft und geringe Geräuschentwicklung beim Arbeiten.
5. LED-Licht, bequemer in der Nacht zu verwenden.
6. Voreingestellter Reifendruck, automatisches Befüllen und Stoppen

Warnung

1. Bitte vor Gebrauch vollständig aufladen
2. Bitte verriegeln Sie den Sicherheitsverschluss, wenn er nicht verwendet wird, um eine Aktivierung zu verhindern
3. Zerlegen Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung.
4. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf, beispielsweise dem Auspuff eines Autos.
5. Der normale Betrieb des Produkts führt zu einer leichten Erwärmung des Produkts, was normal ist.
6. Um sicherzustellen, dass die Pumpe gut funktioniert, sollte die kontinuierliche Füllzeit nicht zu lang sein. Wenn Sie längere Zeit laufen müssen, legen Sie zwischendurch Pausen ein
7. Wenn das Produkt nach dem Start nicht verwendet wird, wird die Stromversorgung nach 40 Sekunden automatisch unterbrochen.

Garantie

Name		Telefon	
Adresse			
Email		WhatsApp	
Datum		Status	

Um

1. Diese Garantiekarte sollte vom Benutzer als Garantienachweis aufbewahrt werden. Bei Verlust wird kein Ersatz ausgestellt.
2. Die Garantiezeit beträgt drei Monate ab Kaufdatum. Innerhalb der Garantiezeit kann der Benutzer aufgrund von Produktqualitätsproblemen diese Karte mit der Kaufrechnung oder einer Rechnungskopie verwenden und sich an unser Unternehmen oder einen örtlichen Händler wenden. Das Unternehmen ist für die „drei Pakete“ verantwortlich.
3. Nichtqualitätsprobleme sind in den drei Garantien nicht enthalten.


Compresseur d'air

Manuel de l'Utilisateur




Lisez attentivement ce manuel avant utilisation

Pièces du produit

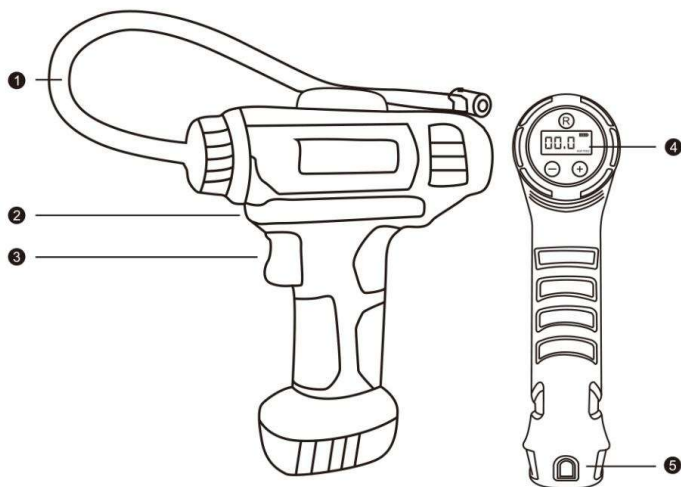

- ❶ Tube gonflable
- ❷ Lumière LED
- ❸ Bouton Start
- ❹ Jauge de pression des pneus
- ❺ Port de chargement

Accessoires



Câble de charge

*USB pour un sans fil/allume-cigare pour un cordon



Ensemble de buses d'air

spécification

Modèle	JM8817
L'Étude Maternelle	ABA
Taille	235X178X80mm
Pouvoir	120W
Tension	7,4 V (sans fil)/12 V (filaire)
Fonction	Gonflage/éclairage/pression mesure

Suggestion de pression des pneus



VOITURE

2.3-2.5KG/CM2



VUS

2.5KG/CM2




Monospace

2.3-2.5KG/CM2


FONCTIONNEMENT ET FONCTIONS




Demarre le moteur

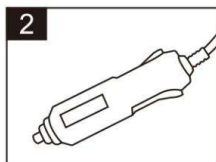


Branchez le chargeur
Câble

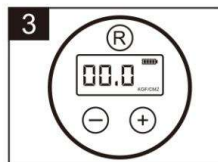

Appuyez sur * 3s, Réglez la pression des
pneus. Sans fil, on démarre à partir de
cette étape

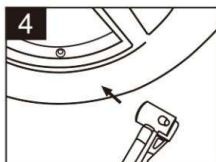

Vissez l'autre extrémité
du tube de gonflage
à la valve du pneu et
verrouillez-la.

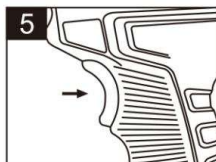

Appuyez sur le bouton
de démarrage



Le gonfleur de pneus
s'arrête
automatiquement




Précautions:

1. Sans fil, on commence à l' étape 3.
2. Assurez-vous que l'interrupteur est éteint avant de charger
Ne l'utilisez pas pendant le chargement.
3. N'allumez pas la pompe pendant le chargement. Si tu as besoin de
Allumez la pompe, veuillez débrancher le câble de charge.
4. S'il n'y a aucune opération pendant 20 secondes après la mise sous
tension du pompe, elle s' arrêtera automatiquement.




Régler la pression des pneus

Appuyez sur "R" pour changer d'unité, appuyez sur "+" ou "-" pour augmenter ou diminuer la valeur, attendez quelques secondes après le réglage. Lorsque le chiffre cesse de clignoter, allumez l'interrupteur de gonflage et commencez à travailler. Lorsque la pression de l'air atteint le niveau spécifié, la pompe s'arrêtera automatiquement, veuillez éteindre l'interrupteur.

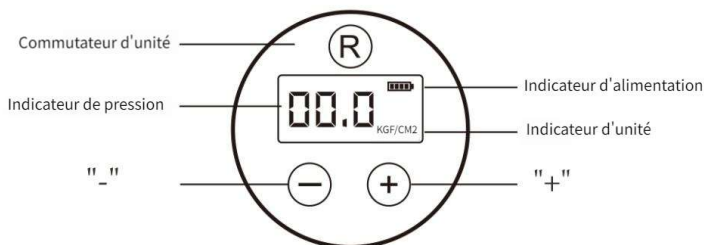

Ensemble de buses d'air

Pour différents produits



Avantages

1. Pompe à air portative pour une utilisation plus facile.
2. Trois boutons de commande, lecture numérique précise.
3. Corps de cylindre en métal, dissipation thermique rapide et longue durée de vie.
4. Remplissage d'air rapide et faible bruit lors du travail.
5. Lumière LED, plus pratique à utiliser la nuit.
6. Pression des pneus prédéfinie, remplissage et arrêt automatiques

Avertissement

1. Veuillez charger complètement avant utilisation
2. Veuillez verrouiller le loquet de sécurité lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter son activation.
3. Ne démontez pas le produit sans autorisation.
4. Ne pas placer à proximité d'une source de chaleur, telle que l'orifice d'échappement d'une voiture.
5. Le fonctionnement normal du produit entraînera un léger échauffement du produit, ce qui est normal.
6. Pour garantir le bon fonctionnement de la pompe, le temps de remplissage continu ne doit pas être trop long. Si vous devez fonctionner longtemps, prenez des pauses intermittentes.
7. Si le produit n'est pas utilisé après le démarrage, l'alimentation sera automatiquement coupée après 40 secondes.

garantie

Nom		Téléphone	
Adresse			
E-mail		WhatsApp (en anglais)	
Date		Statut	

À propos

1. Cette carte de garantie doit être conservée par l'utilisateur comme preuve de garantie, aucun remplacement ne sera émis en cas de perte.
2. Trois mois à compter de la date d'achat est la période de garantie, pendant la période de garantie, en raison de problèmes de qualité du produit, l'utilisateur peut utiliser cette carte avec la facture d'achat ou une copie de la facture, contacter notre société ou nos revendeurs locaux, notre La société est responsable des « trois colis ».
3. Les problèmes de Non-qualité ne sont pas inclus dans les trois garanties.


エアコンプレッサ

ユーザーマニュアル




ご使用前にこの説明書をよくお読みください

製品部品

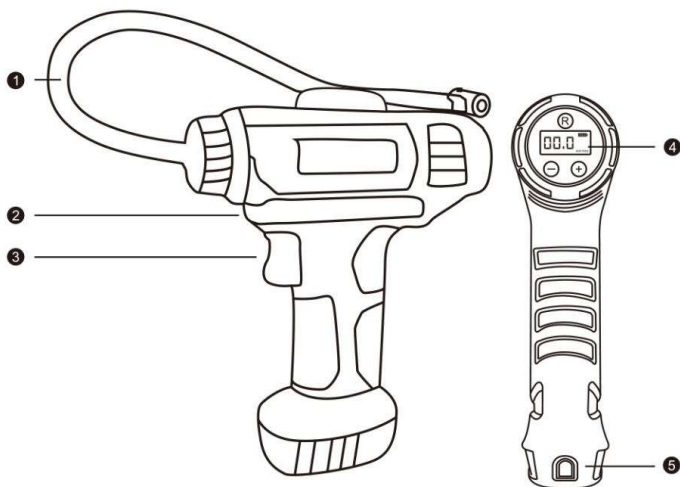

- ① インフレーターチューブ
- ② LEDライト
- ③ スタートボタン
- ④ タイヤ空気圧計
- ⑤ 充電ポート

アクセサリ



充電ケーブル

※コードレスの場合はUSB、コードワンの場合はシガーソケット



エアノズルセット

仕様

モデル	JM8817
マテリアル・スクレンス	ABA
サイズ	235X178X80mm
力	120W
電圧	7.4V(無線)/12V(有線)
関数	膨張/照明/圧力 測定

タイヤ空気圧の提案



車

2.3-2.5KG/CM2



SUV

2.5KG/CM2




MPV

2.3-2.5KG/CM2


操作と機能




エンジンをかけろ

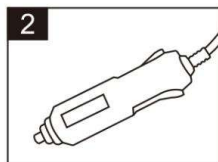


充電器を差し込みます
ケーブル

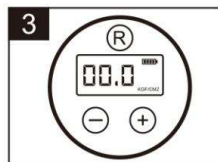

※を3秒押し、タイヤ空気圧
を設定しますコードレスの場
合はこのステップから開始します

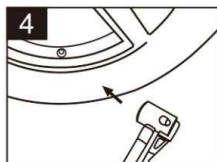

もう一方の端をねじ込みます
インフレーションチューブの
タイヤのバルブに差し込んでロ
ックします。

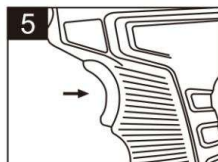

スタートボタンを押して
ください



タイヤのインフレーターは、
自動的に停止します




予防:

- 1.コードレスの場合は手順3からスタートします。
- 2.充電する前にスイッチがオフになっていることを確認してください
充電しながら使用しないでください。
- 3.充電中はポンプの電源を入れないでください。もしあなたが必要ならば
ポンプの電源を入れて、充電ケーブルを外してください。
- 4.電源を入れてから20秒間操作がなかった場合、
ポンプ、自動的に停止します。




タイヤ空気圧の設定

「R」を押して単位を切り替え、「+」または「-」を押して値を増減し、設定後数秒待ちます。数字の点滅が止まったら、膨張スイッチをオンにして作業を開始してください。空気圧がこの値に達すると、規定レベルになるとポンプが自動的に停止しますので、スイッチを切ってください。

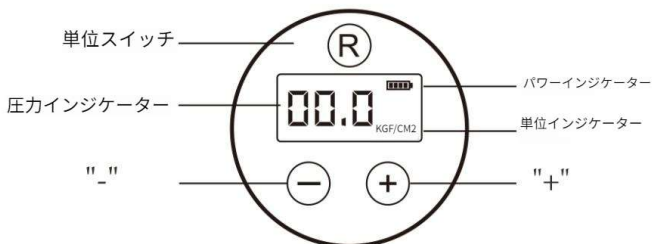

エアノズルセット

さまざまな製品について



利点

1. 操作が簡単な手持ち式エアポンプ。
2. 3つの操作ボタン、正確なデジタル読み取り。
3. 金属シリンダーボディ、速い熱放散と長寿命
4. 空気の補充が速く、作業時の騒音が低い。
5. LEDライト、夜間の使用がより便利です。
6. プリセットタイヤ空気圧、自動充填および停止

警告

1. 使用前に完全に充電してください。
2. 作動しないように、使用しないときは安全キャッチをロックしてください。
3. 許可なく製品を分解しないでください。
4. 自動車の排気口などの熱源の近くに置かないでください。
5. 製品の通常の動作により、製品がわずかに熱くなりますが、これは正常な現象です。
6. ポンプが正常に動作するように、連続充填時間を長くしすぎないようにしてください。長時間運転する必要がある場合は、断続的に休憩を取ってください。
7. 起動後、製品を使用しない場合、40秒後に電源が自動的に切れます。

保証


名前		電話	
住所			
Eメール		ワッツアップ	
日にち		スターテス	

だいたい

1. この保証書は、保証を証明するためにユーザーが保管する必要があります。紛失した場合、代替品は発行されません。
2. 購入日から
3. か月が保証期間です。保証期間内に製品の品質に問題がある場合、ユーザーはこのカードを購入請求書または請求書のコピーとともに使用し、当社または最寄りの販売店、当社までご連絡ください。同社は「3つのパッケージ」を担当しています。
3. 品質以外の問題は3つの保証には含まれません。


手持充气泵

使用说明书

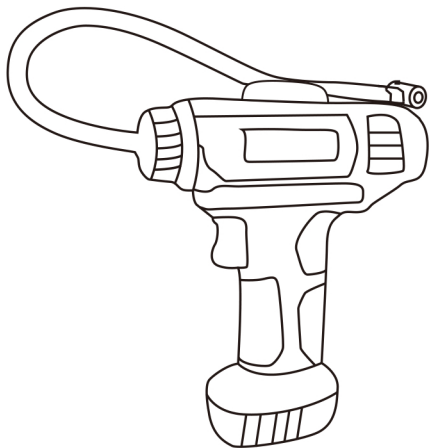

(使用前请仔细阅读本说明书)

产品描述

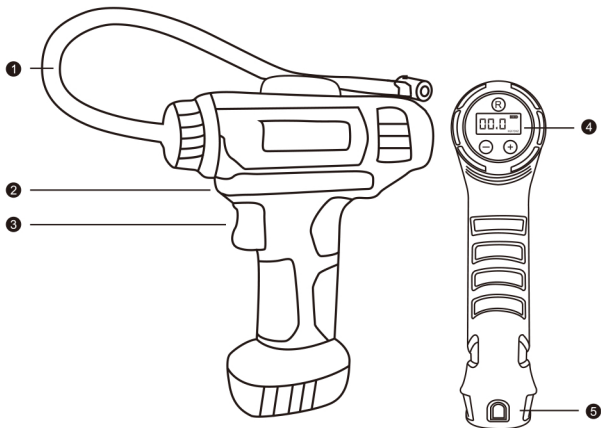

- ①充气管
- ③启动开关
- ⑤充电接口

- ②LED灯
- ④胎压表

配件:



充电线

(充电款为USB电源线/轩载款为点烟头电源线)



多功能气嘴组合

规格

型号	JM8817
材料	ABS
尺寸	235x170x80mm
功率	120W
电压	7.4V/12V
功能	充气/照明/测压

私家车推荐轮胎气压：



CAR

2.3-2.5KG/CM²



SUV

2.5KG/CM²




MPV

2.3-2.5KG/CM²


充气使用方法：




启动汽车

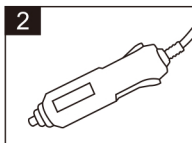


将点烟头插入车内点烟口

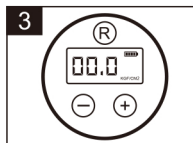

长按R键3秒启动,预设胎压
*充电款此步开始操作

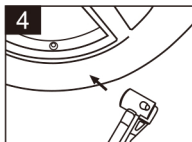

充气管另一头拧到需要补气的轮胎阀门

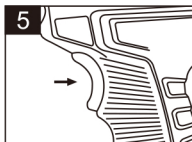

按下气泵开关



等待气泵充气至自动停止




注意事项:




1. 充电款忽略图1、2两步，充满电后可直接从图3开始操作
2. 请勿在阳光直射或高温/高压下使用。
3. 充电前请确保开关已关闭，严禁边充边使用。
4. 充电时不能开机，如需开机请断开充电线。
5. 开机后，20秒无操作，充气泵自动关机。

数显款预设胎压:

按“R”切换单位，按“+”或“-”键加减数值，设置完毕后需等待几秒钟数字停止闪动后，打开充气开关开始工作。充气到指定气压，充气泵自动停止，请关闭开关。

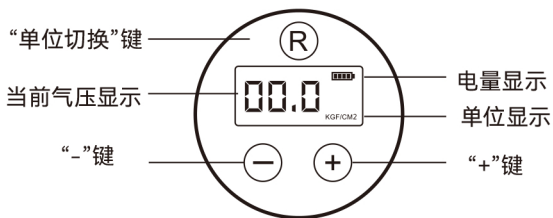

产品随附有以下三个多功能气嘴



特征

- 1.手持式气泵，操作更方便。
- 2.三个操作按钮，精确数字读数。
- 3.金属缸体，散热快，使用寿命长。
- 4.补气快，工作时噪音低。
- 5.自带LED灯，夜间使用更方便。
- 6.预设胎压，自动充停。

注意事项

- 1.使用前请先充满电。
- 2.请勿擅自拆装本产品。
- 3.请勿放置在热源附近。比如洗车的排气管口
- 4.本产品正常运转，会使产品轻微发热。属于正常现象
- 5.为确保充气泵良好工作，连续充气时间不应过长，如需长时间运转请间歇性休息。
- 6.本产品使用后请及时充电，如若长时间不充电，产品可能出现负载。
- 7.数显充电款启动后如若不使用，40秒后自动切断电源。

保修卡

用户姓名	联系电话	
用户地址		
电子邮箱	QQ号码	
购买地址	经销商	

保修说明：

- 1.本保修卡请用户妥善保管，以作保修凭证，遗失恕不补发。
- 2.本产品购买之日起三个月内为保修期，在保修期内，因产品质量问题用户可凭此卡随购机发票或发票复印件，向我司或当地经销商联系，有我司负责“三包”
- 3.非质量问题，不在三包内。